




DISPLAY MANUAL




Instruktion til display for diesel og benzin kloakspuler

Tænd display

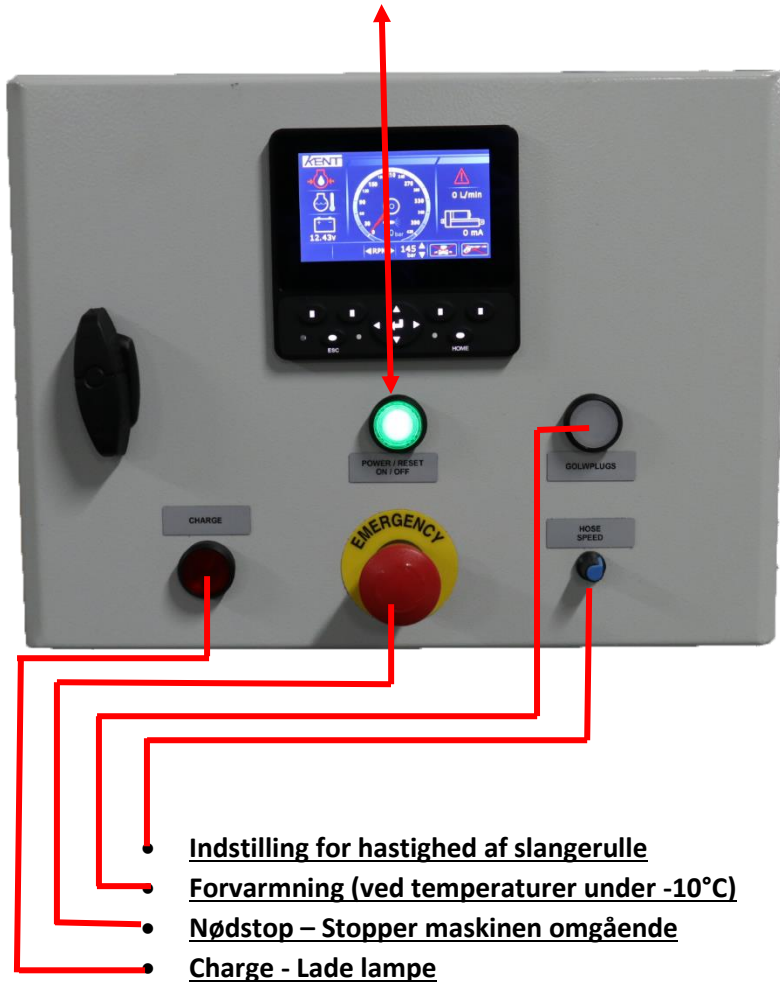

Displayet er tændt

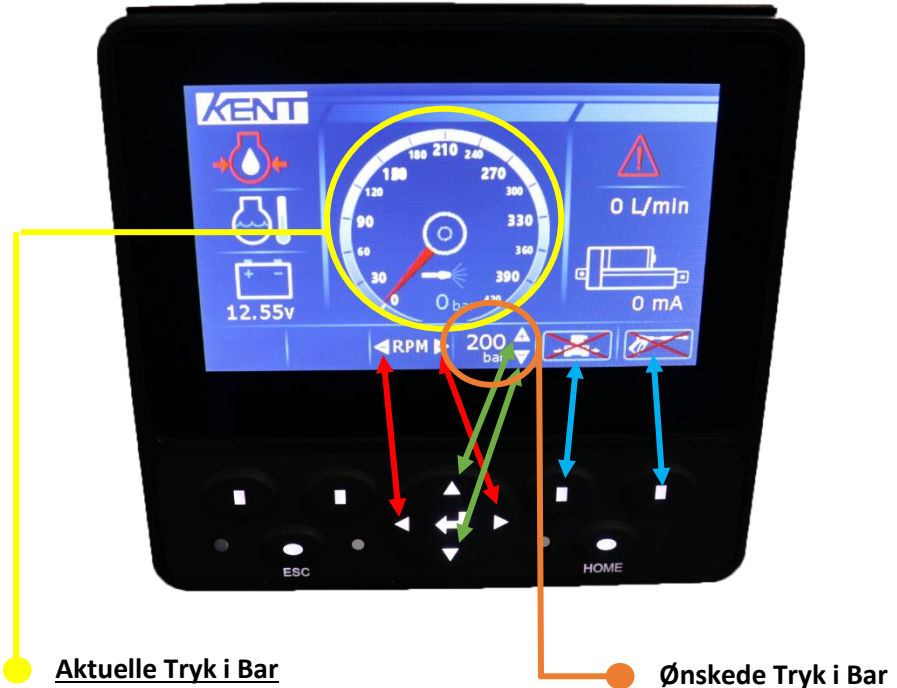

Aktuelle Tryk i Bar

Ønskede Tryk i Bar

- **Bar/Tryk: (Op ▲) og (Ned ▼)**
- **Omdrejninger: (Op ►) og (Ned ◄)**

**Når displayet tændes, vil denne skærm komme frem.
På skærmen kan trykket og omdrejningerne indstilles.**

- ✖ **Åben pistol: Kører trykket op på valgte setpunkt**
Lukket pistol: Går maskinen i tomgang
- ✖ **Afgangsventil: Åbne/Lukke ventil:**

Brug knapperne som vist med de blå pile

Når der trykkes ESC vil denne skærm komme frem



Når der trykkes ESC vil denne skærm komme frem, hvorfra den ønskede MENU kan vælges. Vælg imellem de forskellige menuer ved hjælp af pilene (Højre►) og (Venstre◀). Når det ønskede menupunkt er valgt, tryk Enter(↵).

Tryk HOME knappen ind, for at komme tilbage til forrige side

Manuel kørsel



- Start af tænding – tryk hvor den grønne pil viser
- For start af maskinen – tryk hvor den blå pil viser
- Afgangsventil Åbne/Lukke: Tryk hvor den røde pil viser

På denne skærm kan kloakspuleren styres manuelt


Slangerulle (Automatisk)



- Kør slange ind – Tryk hvor den grønne pil viser
- Kør slange ud – tryk hvor den blå pil viser


Hastigheden til slangerullen styres ved hjælp af drejeknappen (S.1)

Service og timetæller

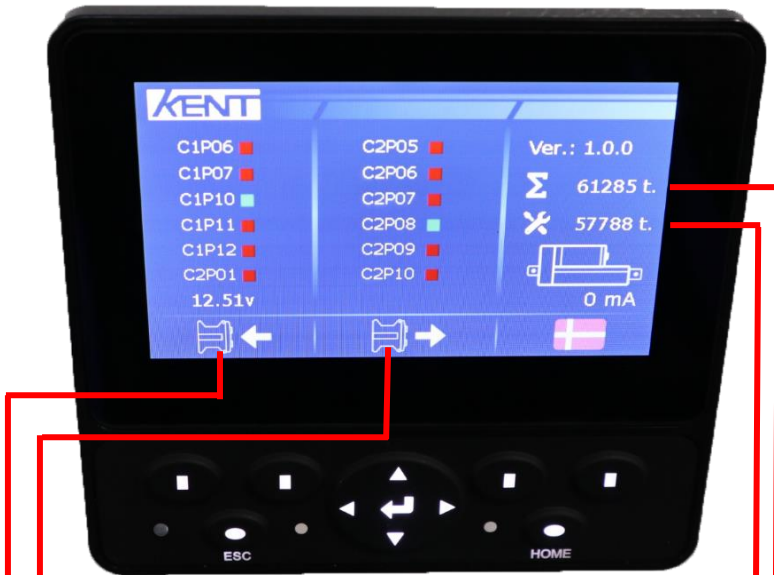

- Udgange: Åbnede og lukkede
- Indgange: Åbnede og lukkede
- Timetæller:
Timeantal efter sidste service
Totalt timeantal

Alarmer

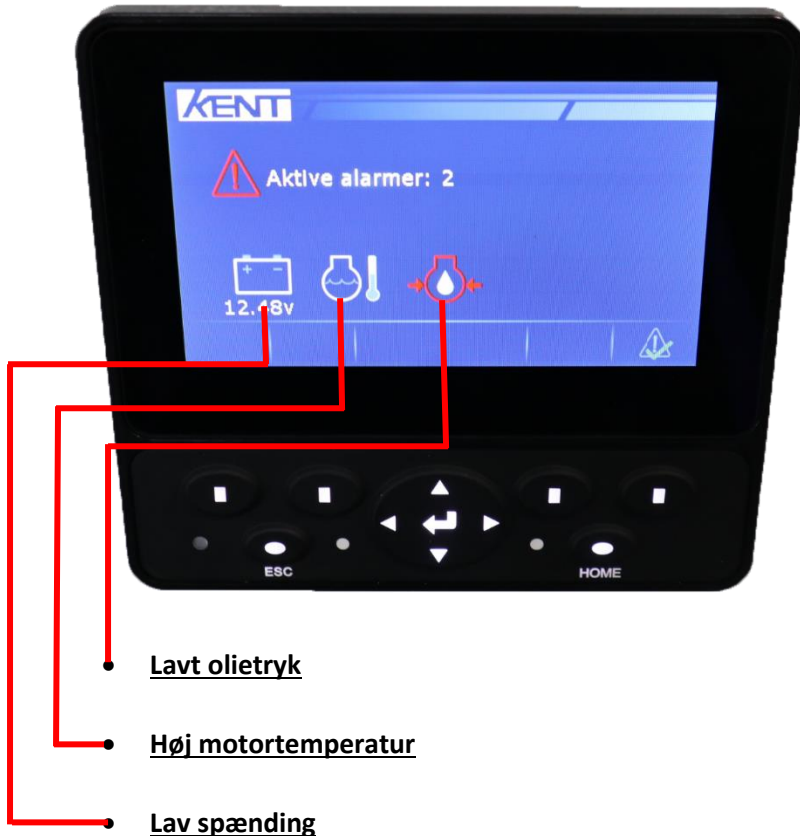

De aktive alarmer tydeliggøres ved en rød markering

(Olietryk-alarmer vises som værende aktiv ovenfor, da maskinen er slukket på billedet)